

Instructie en gebruiksaanwijzing

**RCVliegEx**

De dispenser heeft functies voor het weergeven van de tijd en het instellen van de werktijd en het spray interval (van 1 tot 60 minuten).


Wanneer de dispenser op **ON** wordt gezet, gaat het led lampje eerste rood knipperen, vervolgens groen, sprayt eenmaal en dan gaat vervolgens in de werkstand. Als de dispenser op **OFF** wordt gezet blijven alle instellingen staan en loopt de tijd door.

LED lampje: in de normale werkwijze is de led groen. Als het led lampje rood wordt en er komt een teken van een lege batterij met een frequentie van 0.5S betekent dit dat de batterij vervangen moet worden. Als de teller van de spray op 3000 staat, gaat het led lampje 10 keer knipperen, de vulling dient vervangen te worden.

**Functies van de toetsen**

Druk op de ronde knop (boven op de kap) om de kap van de dispenser te open. Daarachter zitten 7 toetsen onder het LCD display.

- 1. RESET** Geheugen wissen en de oorspronkelijke instellingen herstellen
- 2. SPRAY** Testen van het sprayen. Na 6 keer knipperen van de LED sprayt de dispenser 1 keer
- 3. MODE** Wanneer op deze toets wordt gedrukt, komen de volgende instellingen één voor één langs:  
**START - STOP - SPRAY - INTERVAL - WEEK - HOUR - MIN**
- 4. WEEK** Instelling voor de huidige week
- 5. HOUR** Instelling voor de huidige tijd in uren
- 6. MIN** Instelling voor de huidige tijd in minuten
- 7. ON/OFF** Aan en uit knop

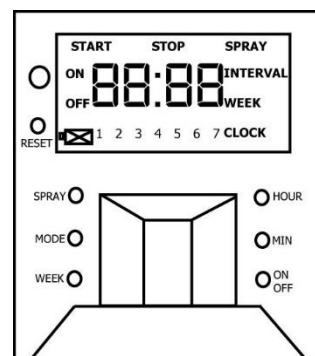

**Gebruiksaanwijzing**

*LET OP: Voor het plaatsen van de batterijen, eerst de vulling plaatsen.*

- 1. Tijd instelling van de start en stop tijd van de spray**
  - Druk **MODE** tot er op de LCD **START** verschijnt
  - Druk op **HOUR** en **MIN** voor de start tijd van de dispenser
  - Druk nogmaals op **MODE** tot er op de LCD **STOP** verschijnt
  - Druk op **HOUR** en **MIN** voor het eind tijd van de dispenser
- 2. Resetten van de spray teller**
  - Druk op **MODE** tot er op de LCD **SPRAY** verschijnt. Het totaal aantal sprayen wordt weergegeven. Een volle vulling kan z'n 3000 keer sprayen.
  - Druk twee keer op **ON/OFF** om de aantallen te resetten
- 3. Instellen van het spray interval**
  - Druk op **MODE** tot er op de LCD **INTERVAL** verschijnt
  - Druk op **MIN** om de intervaltijd in te stellen, 1 minuut – 60 minuten
- 4. Instellen van wekelijks werk modus**
  - Druk op **MODE** tot er op de LCD **WEEK** verschijnt
  - Druk op **WEEK** om de gewenste setting in te stellen

Er zijn drie verschillende instellingen:

  - Van maandag tot vrijdag (1-5)
  - Van maandag tot zaterdag (1-6)
  - Van maandag tot zondag (1-7)
- 5. Instellen van de tijd**
  - Druk op **MODE** tot er op de LCD **CLOCK** verschijnt
  - Druk op **HOUR** en **MIN** om de tijd in te stellen
  - Druk op **WEEK** om de dag in te stellen